
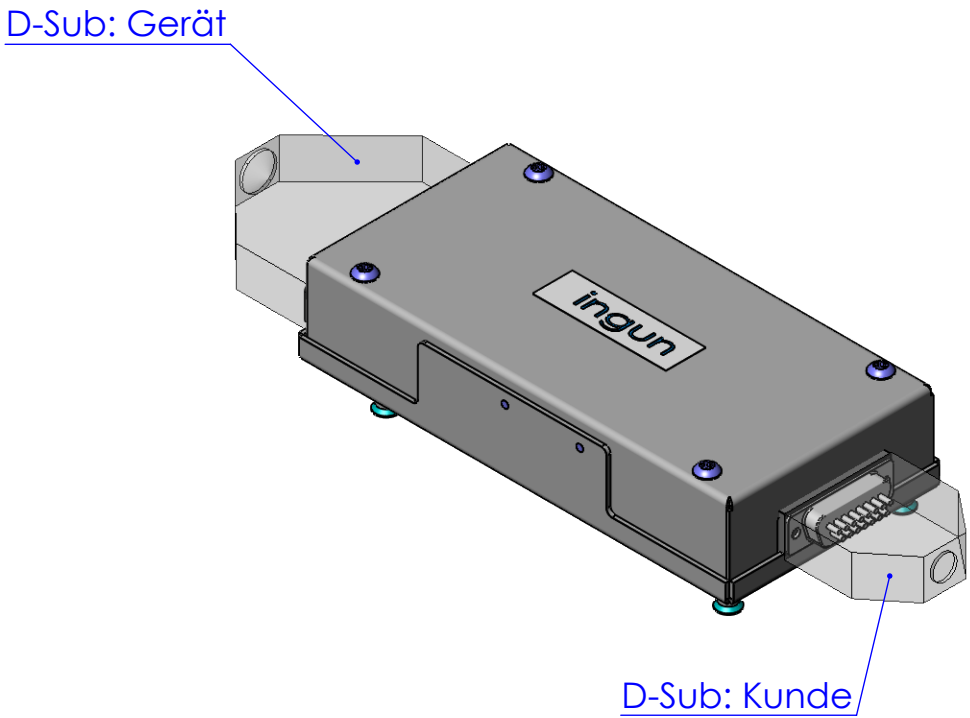
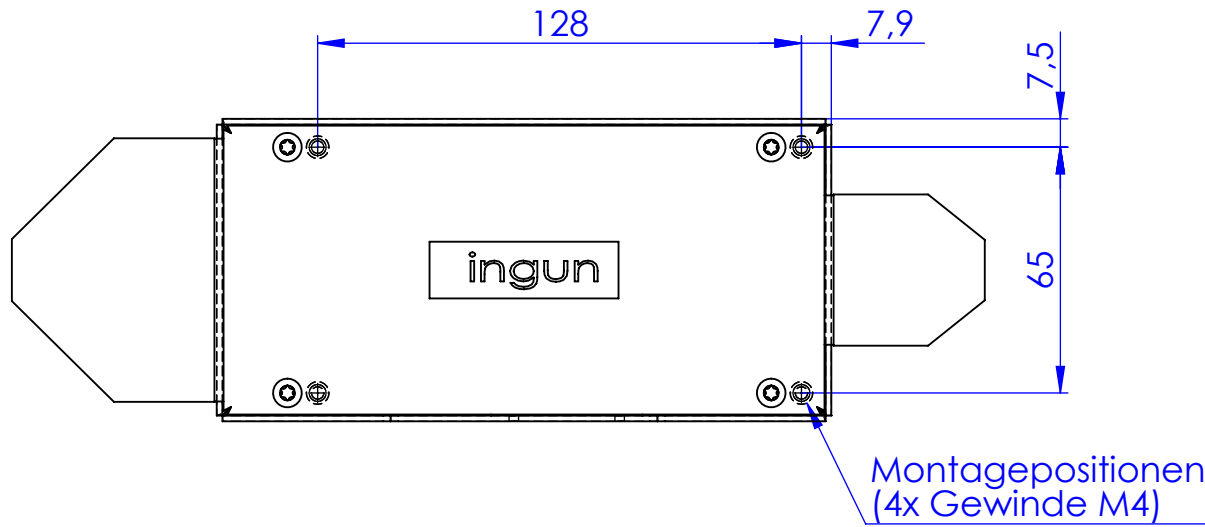
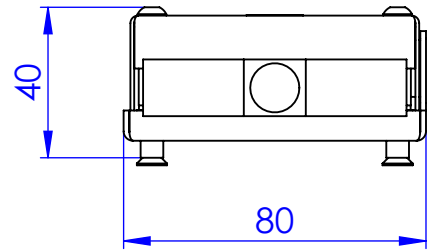


This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.

Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.

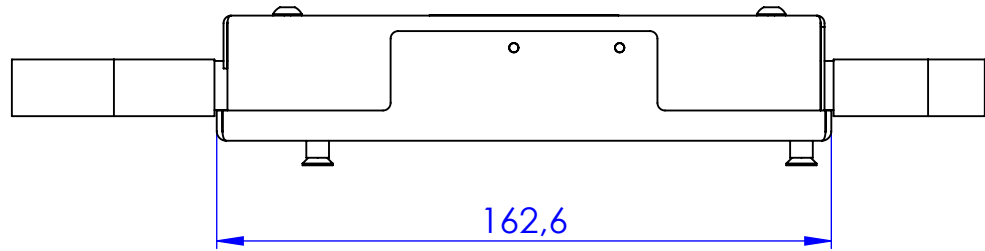


Maßstab/Scale: 1:2	Benennung/Designation:		
gespeichert/saved: 18.02.2019 11:03:40	FB-STE-UNI-MAXxxx Steuerelektronik		
Montageanleitung/instruction sheet	FB-STE-UNI-MAXxxx electronic control unit		
	Artikel-Nr./PartNo.:	Index:	Blatt/Sheet
	42703	4	1 von 2 DIN A3

This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.

Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.

Steckerbelgung Pin assignment

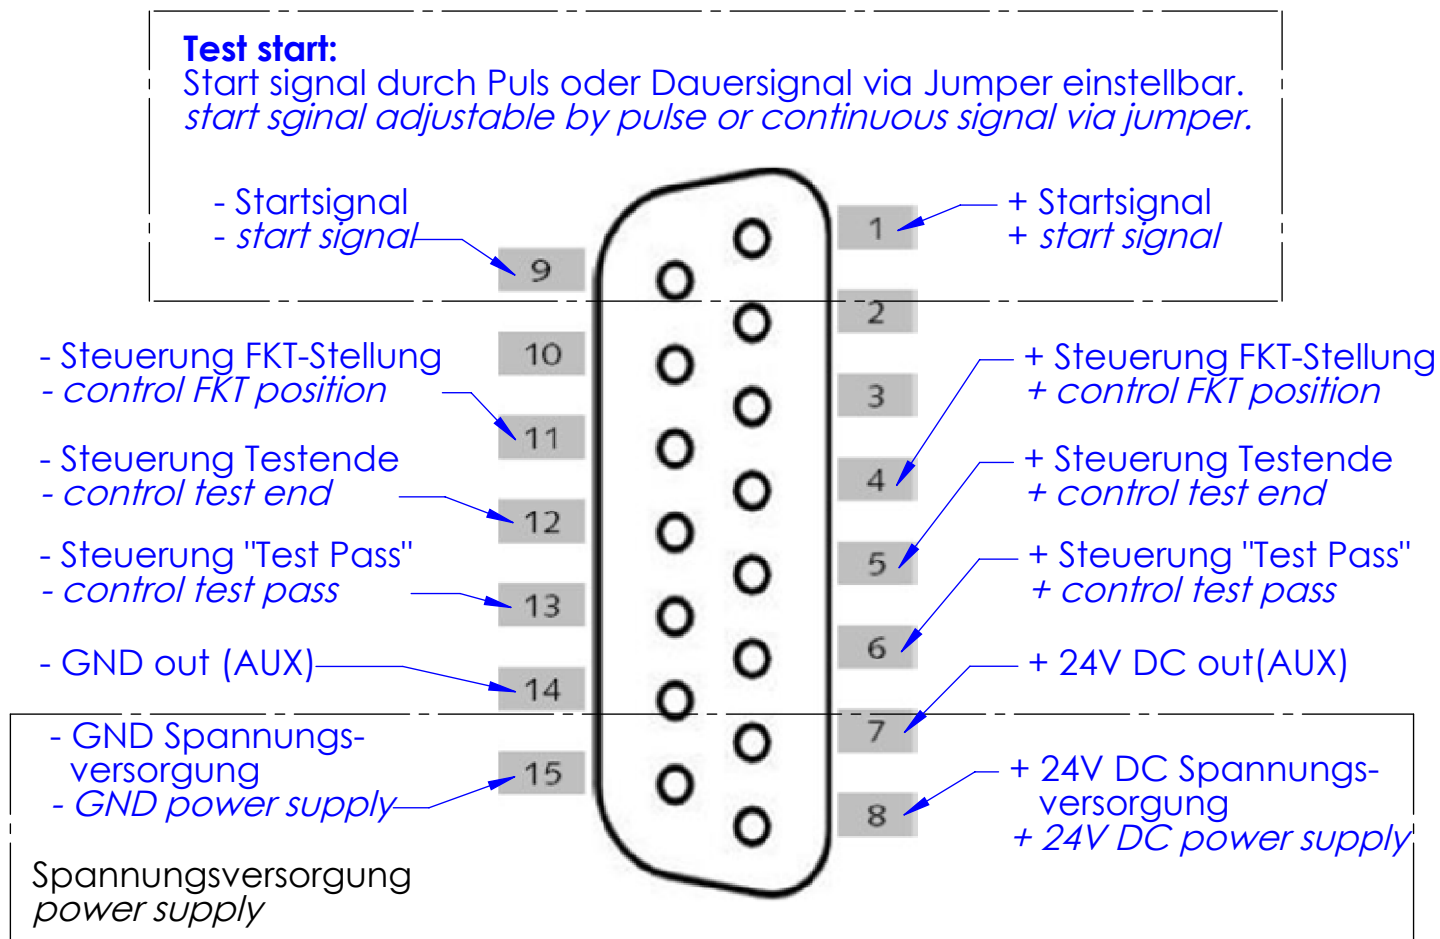

Steuerung Signale: control signals:

Signalspannung muss im Bereich von 5-24V liegen um eine logische 1 zu erzeugen.
Signal voltage must be in the range of 5-24V to generate a logical 1.

Steuerung "Test Pass" Signal: control test pass signal:

Signalspannung muss vor oder zeitgleich mit dem Signal Testende anliegen um Selbstöffner zu betätigen.
Signal voltage must be applied before or at the same time as the test end signal to activate the self-openig function.


Steuerung FKT-Stellung: control signals FKT position:

Gerät fährt auf FKT-Stellung und bleibt verriegelt.
The device moves to the FKT position and remains locked.

Steuerung Testende: control test end:

Liegt das Signal Testende ohne das Pass-Signal an, so wird das Gerät entriegelt und kann manuell geöffnet werden.
If the test end signal is present without the pass signal, the device is unlocked and can be opened manually.

Steckerbelgung Pin assignment

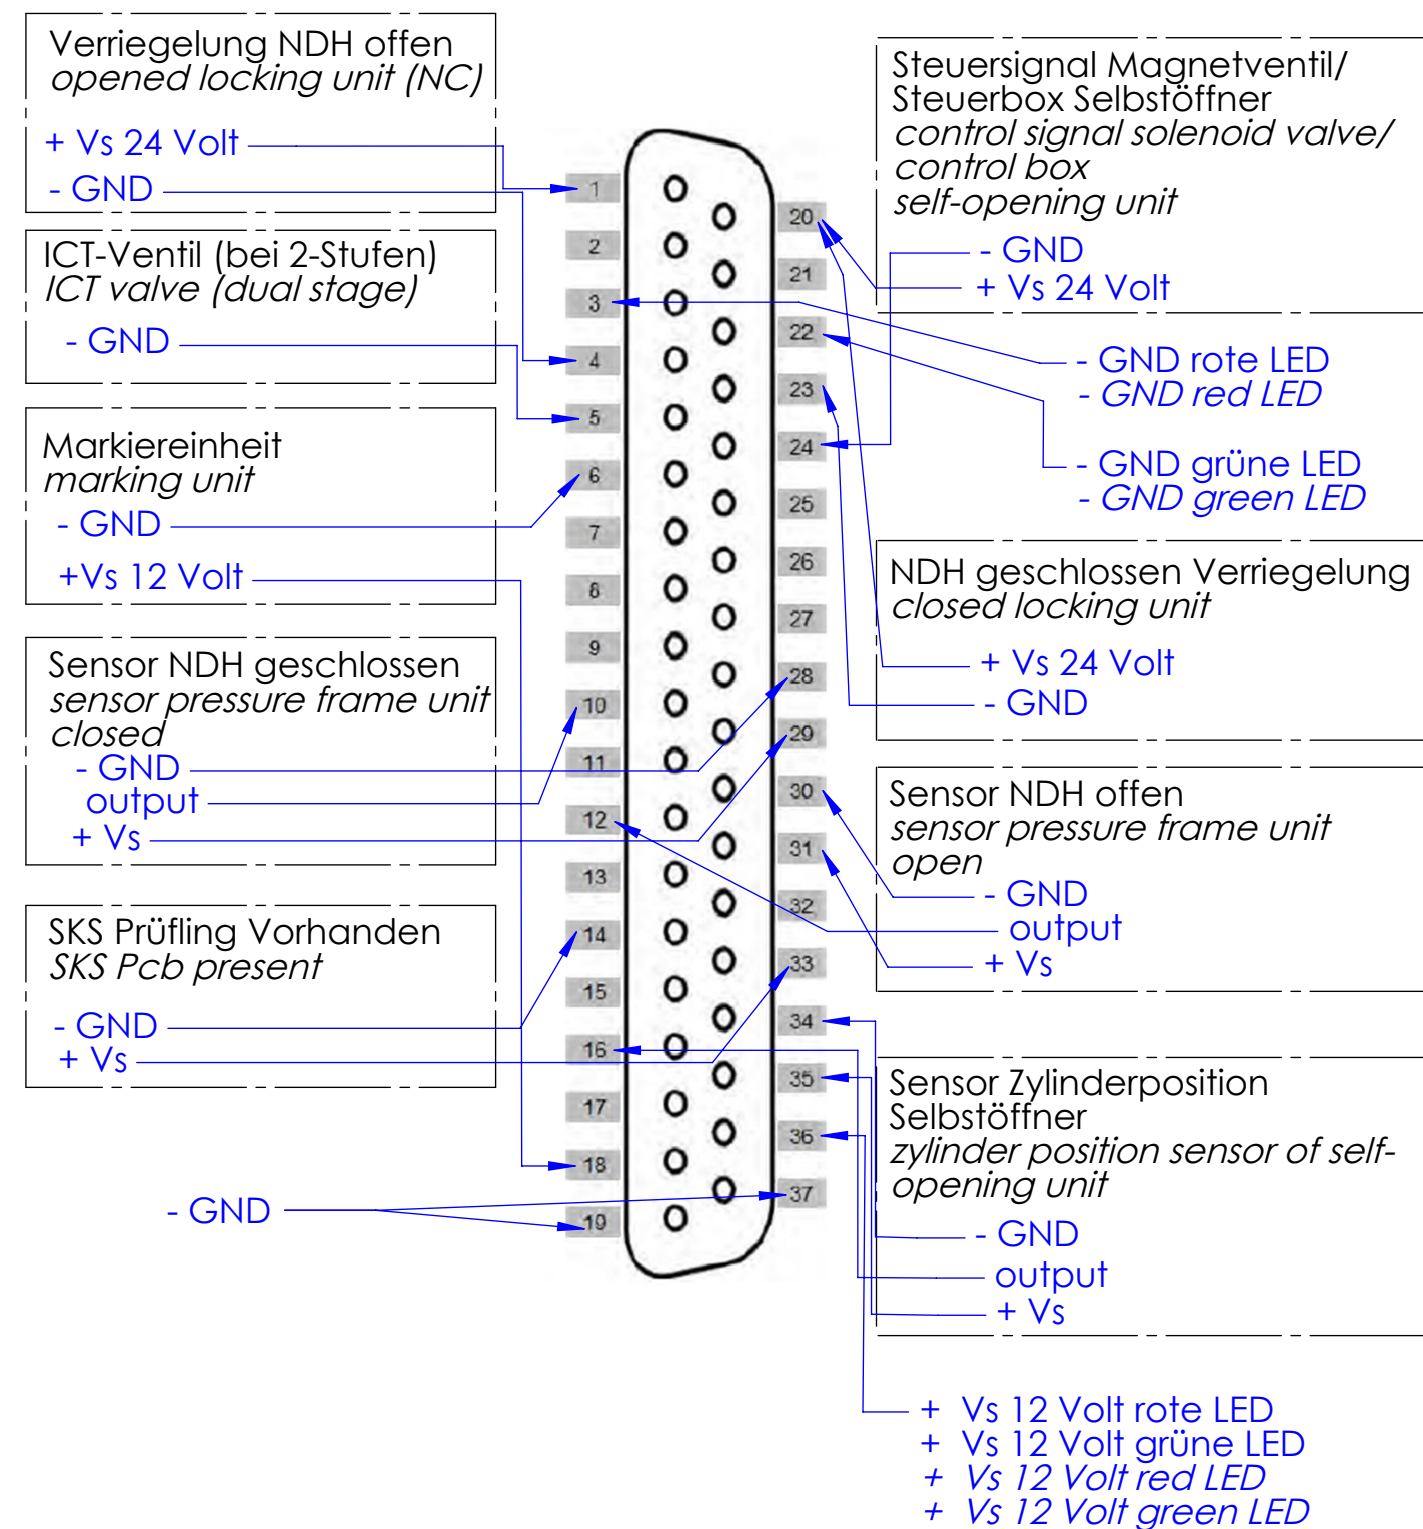

Maßstab/Scale: 1:1.5	Benennung/Designation: FB-STE-UNI-MAXxxx Steuerelektronik	Index: 4	Blatt/Sheet 2 von 2
gespeichert/saved: 18.02.2019 11:03:40	FB-STE-UNI-MAXxxx electronic control unit		
Montageanleitung/instruction sheet	Artikel-Nr./PartNo.: 42703		DIN A3
ingun			