


This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.

Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.

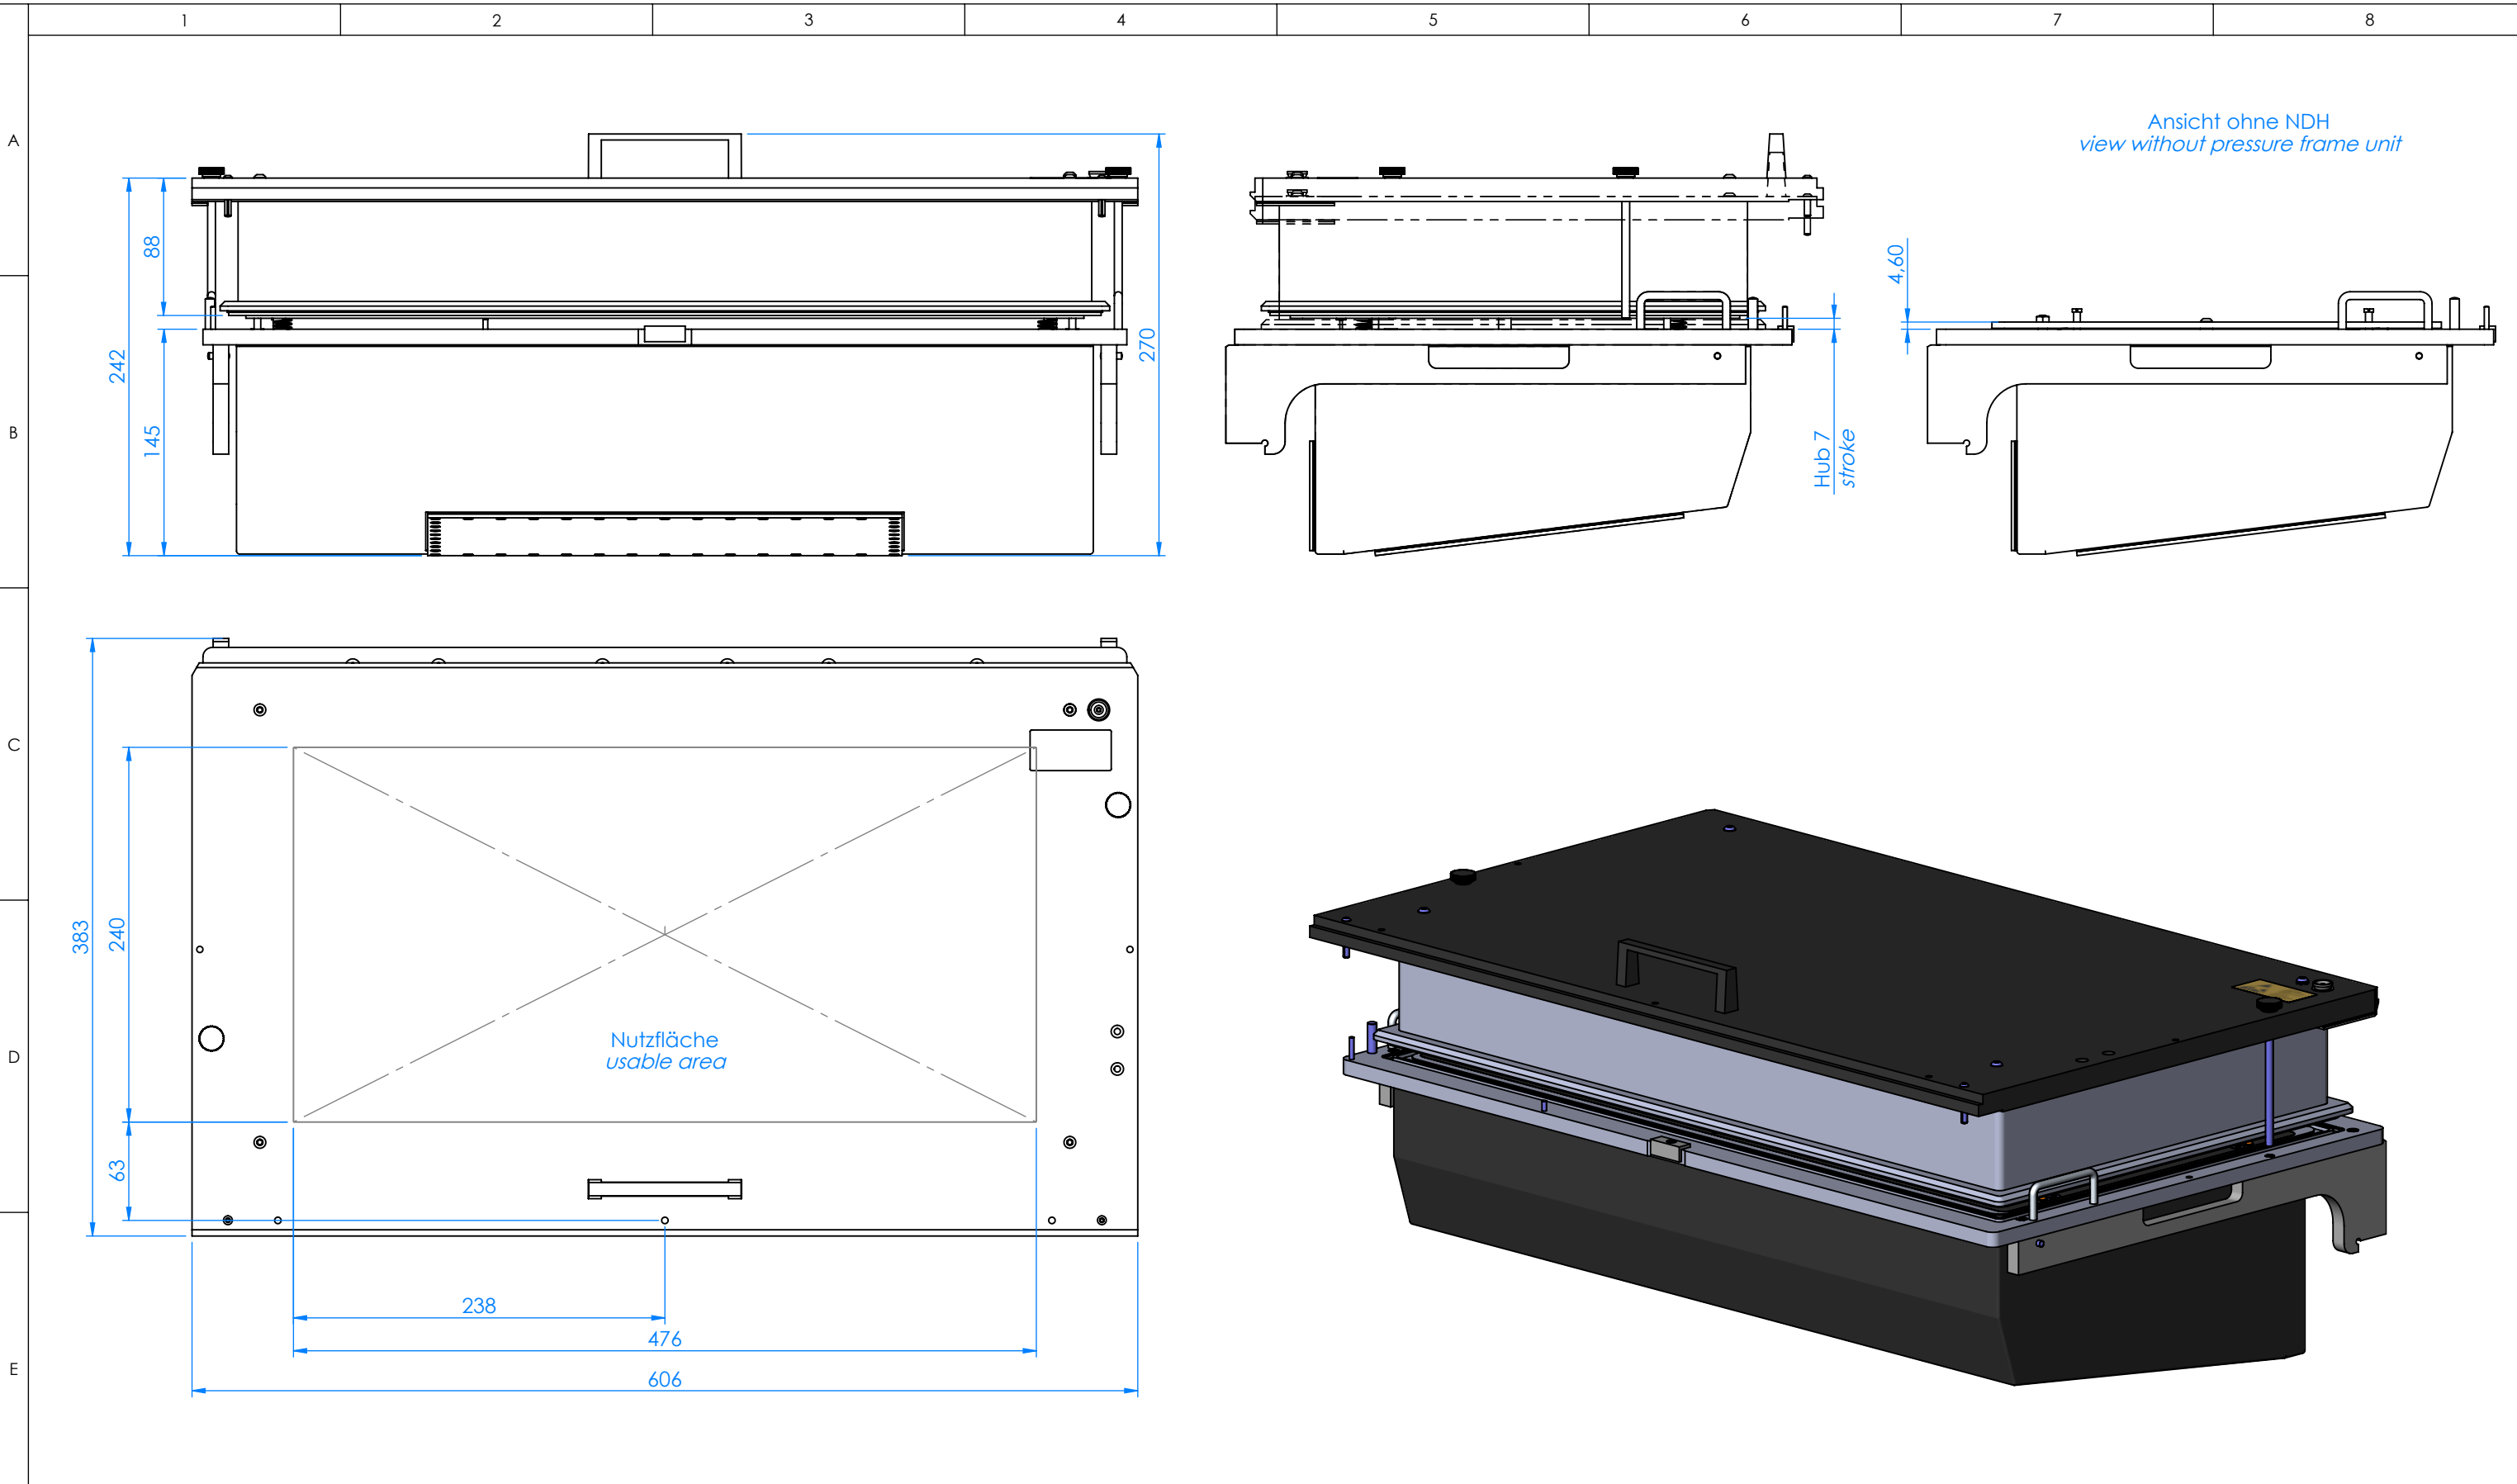

Die Schnittstellenplatte HF Haube wird bei Auslieferung mit nur vier Schrauben an den Ecken leicht verschraubt. Restlichen Schrauben liegen lose bei.
Anzugsmoment Befestigungsschrauben Schnittstelle HF-Haube und Abdeckung Wartungsöffnung: 1Nm
The RF cover's interface plate is delivered with four screws partially screwed into in the corners. The remaining screws are supplied loose.
Tightening torque of screws for RF cover's interface plate and maintenance opening cover: 1Nm

Bei Verwendung des HF-Austauschsatzes Art. 154014 in MA xx14 Grundgeräten empfehlen wir die Verwendung der Gasdruckfedern Art. 49316 (links montiert) und Art. 45832 (rechts montiert).
When using RF exchangeable kit 154014 in basic units MA xx14, we recommend using gas pressure springs 49316 (mounted left) and 45832 (mounted right).

Bitte beachten: Ausbauschema INFO 4585, INFO 1317 und INFO 2133
Please note: Customising scheme INFO 4585, INFO 1317 und INFO 2133

Maßstab/Scale: 1:4	Benennung/Designation:	ATS MA14/HF/AL/ESD Austauschsatz ATS MA14/HF/AL/ESD Exchangeable kit	
gespeichert/saved: 27.09.2024 10:30:17	Artikel-Nr./PartNo.: 154014	Index: 1	Blatt/Sheet 1 von 1
Montageanleitung/instruction sheet			DIN A3

RoHS-3;6c