



Transportsicherung muss nach Montage entfernt werden.
Transport locking device has to be removed after assembly.

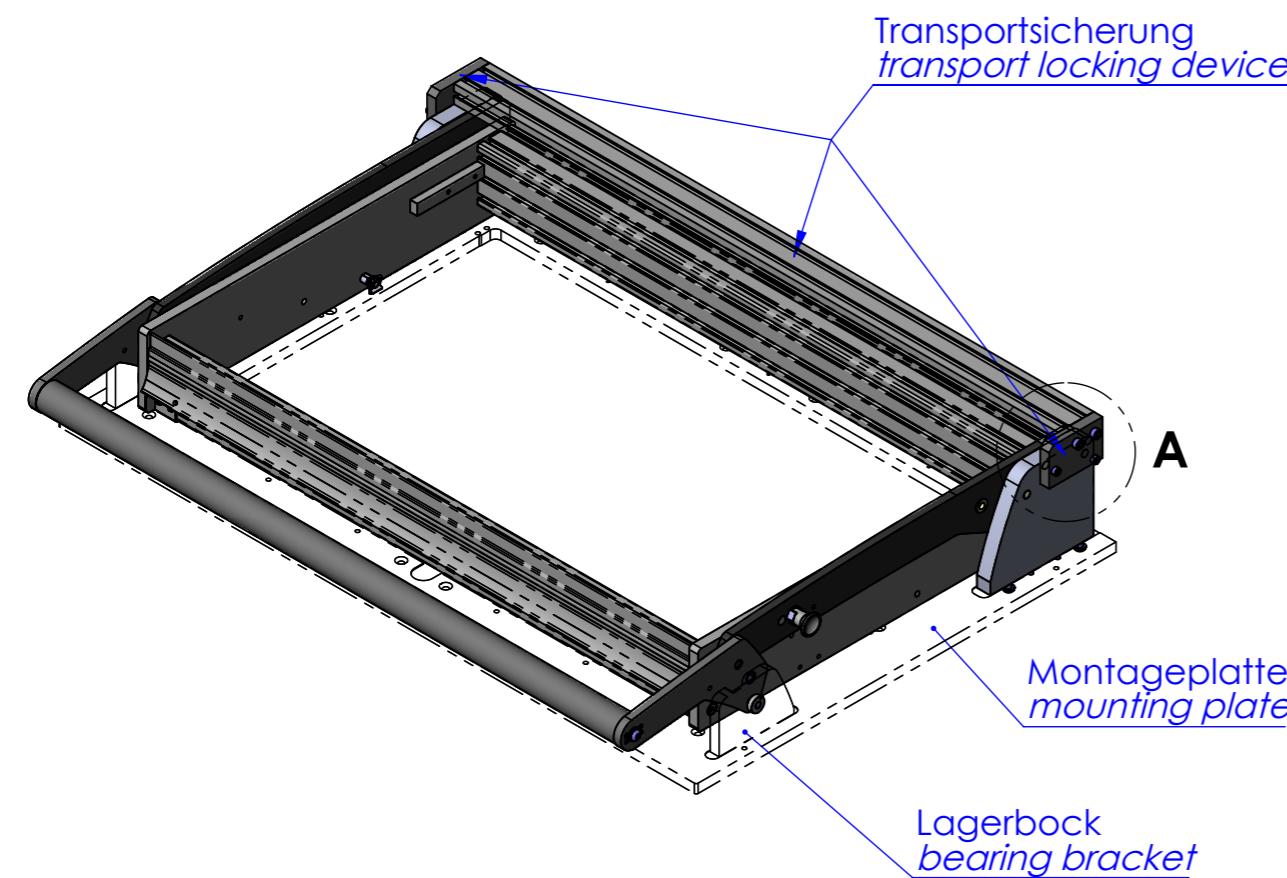

Lagerböcke vorne und Montageplatte sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Bearing brackets and mounting plate are not included in delivery.

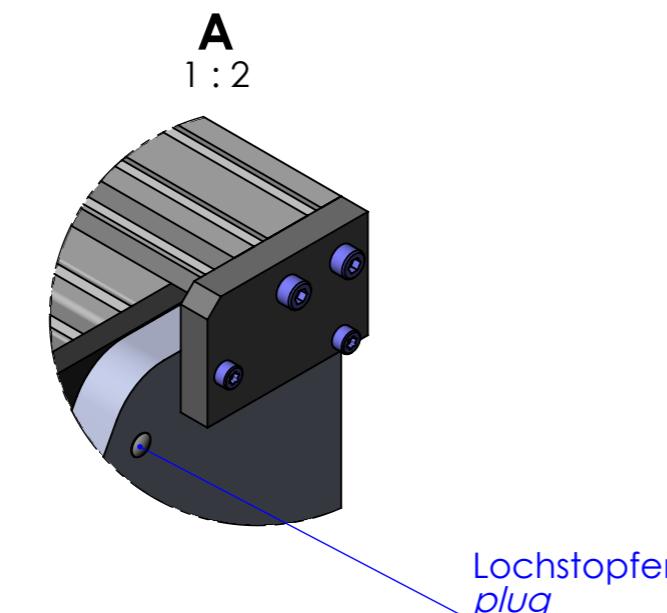



Offene Bohrungen müssen mit 47523 (Lochstopfen) geschlossen werden.
Boreholes have to be plugged with 47523 (plug).

Montagehinweis:

- ① Gehäuse öffnen
- ② M5x20 Schrauben entfernen
- ③ ATE MA2x14/M tauschen und Transportsicherung entfernen

Instruction for assembly:

- ① Open up housing
- ② Remove screws M5x20
- ③ Exchange ATE MA2x14/M and remove transport locking device

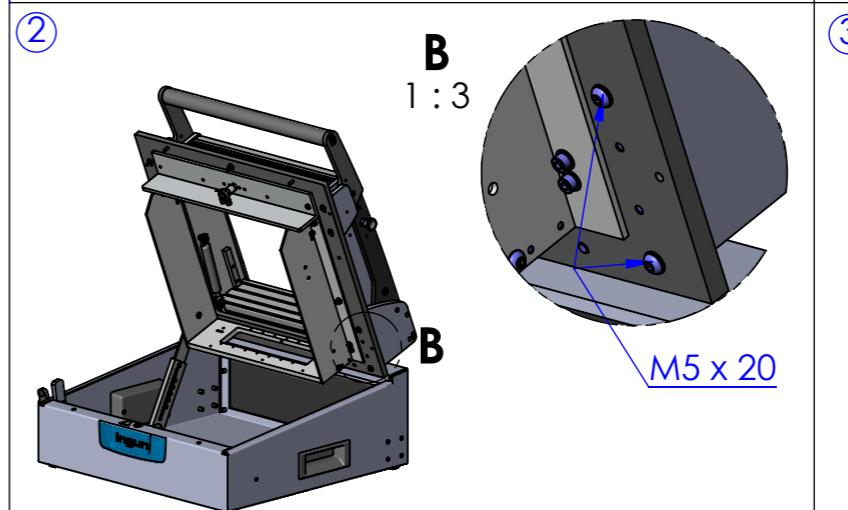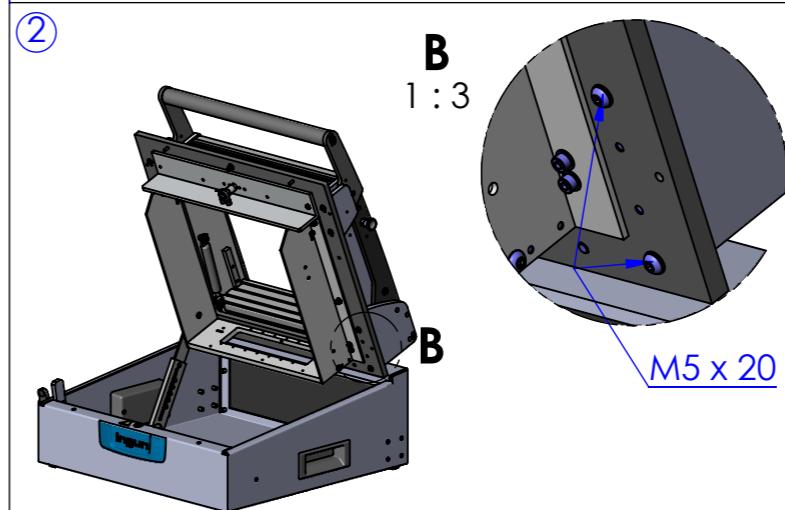

Lieferumfang
items delivered



RoHS-3;6c

Maßstab/Scale: 1:6

gespeichert/saved: 05.10.2020 09:02:48

Montageanleitung/instruction sheet

ingun

Benennung/Designation:

ATM MA2114 Antriebsmechanik
drive mechanism

Artikel-Nr./PartNo.:

54831

Index:

2

Blatt/Sheet

1 von 1
DIN A3