



Transportsicherung muss nach Montage entfernt werden.
Transport locking device has to be removed after assembly.

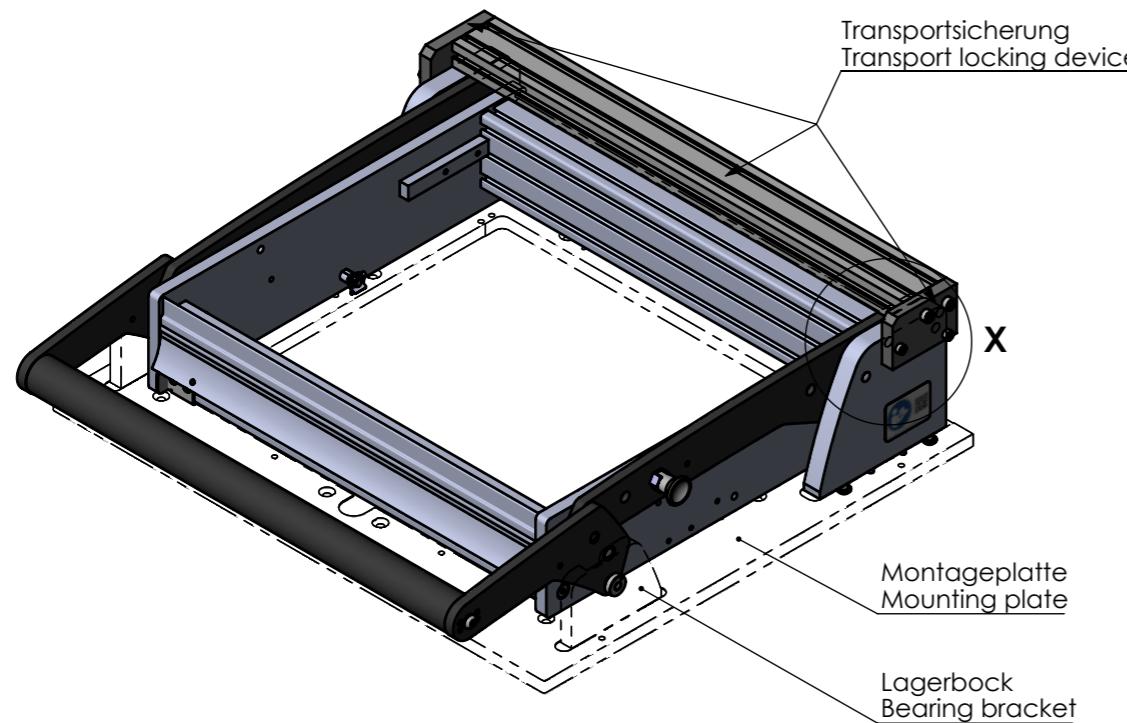

Lagerböcke vorne und Montageplatte sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Bearing brackets and mounting plate are not included in delivery.

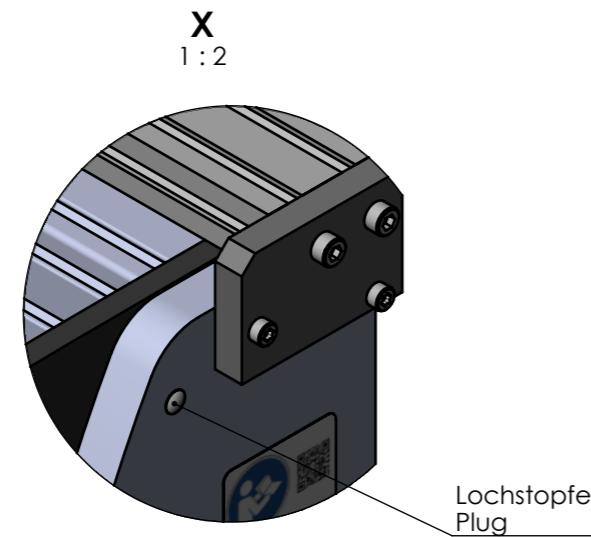



Offene Bohrungen müssen mit 47523 (Lochstopfen) geschlossen werden.
Boreholes have to be plugged with 47523 (plug).

Montagehinweis:


- 1 Gehäuse öffnen
- 2 M5x20 Schrauben entfernen
- 3 ATE MA2x12/M tauschen und Transportsicherung entfernen

Instruction for assembly:

- 1 Open up housing
- 2 Remove screws M5x20
- 3 Exchange ATE MA2x12/M and remove transport locking device

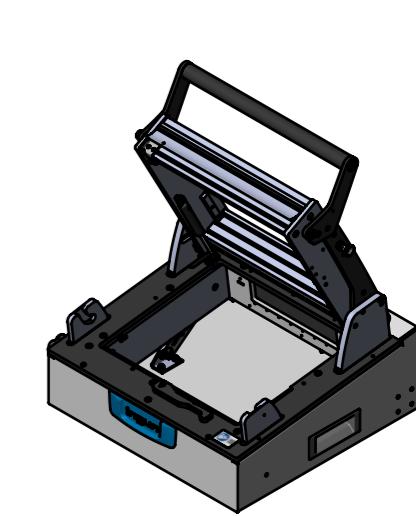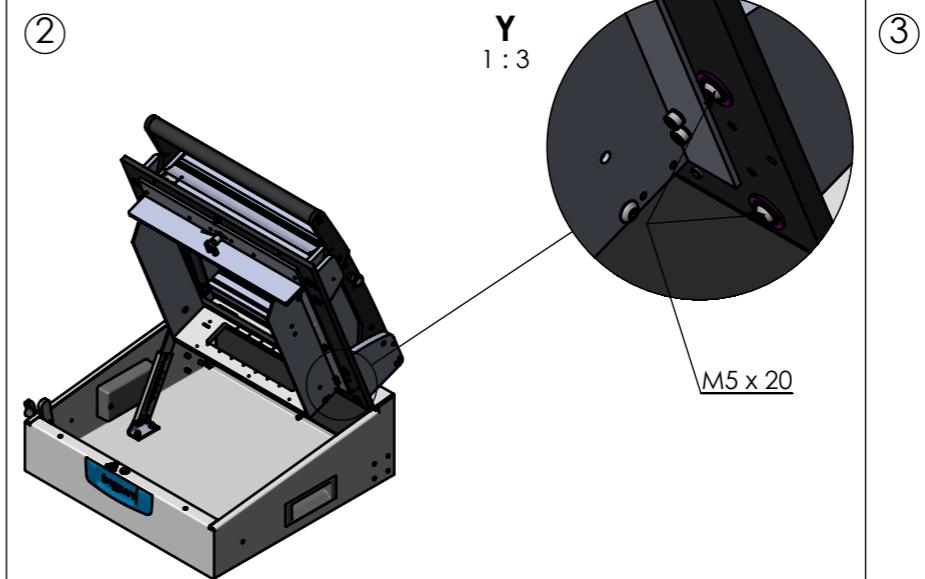

Lieferumfang Items delivered

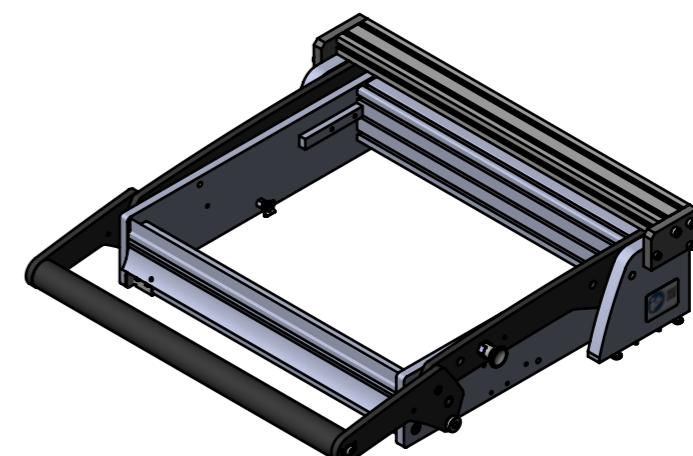

Maßstab/Scale

1:5



Gespeichert/Saved 04.12.2025 13:26:19

Benennung/Designation

ATM MA2112 | Antriebsmechanik

ATM MA2112 | Drive mechanism

Artikel Nr./Part no.
49690

Kundeninformation / Customer information

Index

1/1

DIN A3

ingun

7